

Bitte lesen!

Papier ist ein Naturprodukt.

Papier reagiert auf die Umwelt und verändert den äußeren Einflüssen entsprechend mit der Zeit seine Form und Farbe.

Bitte beachten: Der Papierschirm kann trotz einer Klarlackversiegelung, die Form entsprechend der Luftfeuchtigkeit geringfügig verändern.

Das Produkt ist für die Installation in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Wellness und Sauna Bereich) und im Außenbereich nicht geeignet.

Die besondere Faltechnik ermöglicht jedoch sorgenfreie, wenn auch umsichtige Reinigung vom Staub mit z.B. einem Staubbesen oder Staubsauger mit geringer Saugstufe und die Klarlackbeschichtung sogar die Pflege mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. nach einer gewissen Zeit ändert sich der Farbton sowohl beim Holz als auch bei dem Papierschirm.

LIGHTFORMS
BY VRANKOVINA.com


Auspacken.

Bewahren Sie die Transport- und Produktverpackung auf!

Die Garantie und das Rückgaberecht können nur in der Originalverpackung gewährleistet werden.

1

Entfernen Sie die Arretierungsschraube an der Transportsicherung.

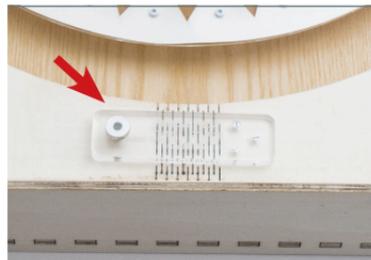

2

Heben Sie die Transportsicherung in der Mitte leicht an und ziehen Sie diese aus den seitlichen Schlitzen heraus.

**Gehen Sie hier behutsam vor.
Kein Kraftaufwand notwendig.**

3

Jetzt können Sie die Lichtform aus der Produktverpackung nehmen.

Achten Sie dabei auf den Infrarot-Sensor!

Der Sensor darf nicht mechanisch belastet und in weiterer Folge abgedeckt werden!



4

Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steuereinheit auf der Rückseite. Nach der Installation an der von Ihnen gewünschten Stelle (z.B. Wandmontage) ist die Lichtform betriebsbereit.

Die Anleitung zur Verwendung der Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite.

Einstellung der Lichtstärke und Farbe

Die Fernbedienung



Entfernen Sie den Entladungsschutz der Batterie.

A

Ziehen Sie das Plastikblatt aus dem Batterieschacht. Sie müssen hierbei den Schacht nicht öffnen, einfach das Blatt mit den Fingern herausziehen.



B

Rot: Ein- / Aus-Schalter
Schwarz: Pause. Hier können Sie die Farbwechseleffekte aus dem Bereich „E“ unterbrechen bzw. fortsetzen.

C

Lichtintensität: Hier stellen Sie die Lichtstärke der Vorwahleinstellungen im und nur im Bereich „C“ ein.

D

Voreingestellte Farbkombinationen.

Bitte beachten: Die Farbtöne auf den Tasten dienen nur zur Orientierung.

E

Speicher für die Gestaltung eigener Farbkombinationen.

1. Drücken Sie eine der sechs DIY Speichertasten. Das Licht ist weiß und hat die maximale Intensität.
2. Mit den Pfeiltasten können Sie den jeweiligen Anteil der Farben Rot, Grün und Blau einstellen, und so einen eigenen Farbton gestalten. Der eingestellte Farbton wird automatisch gespeichert.

Bitte beachten: Die Pfeiltasten im Bereich „D“ reagieren nur nach der Wahl eines DIY Speichers.

F


Effekte: Hier können Sie den gewünschten Farbwechsel einstellen.
JUMP3: Licht wechselt ohne Übergang zwischen drei Farben.
JUMP7: Licht wechselt ohne Übergang zwischen sieben Farben.
FADE3: Licht wechselt mit einem weichen Übergang zwischen drei Farben.
FADE7: Licht wechselt mit einem weichen Übergang zwischen sieben Farben.
FLASH: Licht blinkt weiß.

AUTO: Die Farbübergangseffekte aus dem Bereich „E“ wechseln der Reihe nach ab.

QUICK/SLOW: Hier stellen Sie die Wechselgeschwindigkeit der Effekte ein.

Batteriewechsel

Lösen Sie die Arretierung und ziehen den Batterieclip mit der Batterie aus dem Gehäuse.

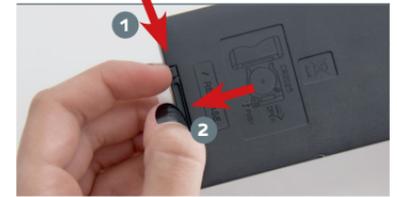

Wechseln Sie die Batterie und setzen diese in den Clip entsprechend der Skizze auf der Rückseite der Fernbedienung wieder ein.

Kontakt und Information

VRANKOVINA

Waldmeisterweg 32
5400 Rif bei Hallein
Tel.: +43 664 160 39 34
lightforms@vrankovina.com