

## Programmierung (Code-Vergabe und Code-Reset)

### Code-Vergabe:

Bei einem neuen Kombipaket bestehend aus Controller und Fernbedienung, funktioniert die Fernbedienung nur, wenn Sie auf den richtigen Controller programmiert ist.

Ein Beispiel für die Notwendigkeit einer Code-Vergabe bzw. -Neuvergabe könnte sein, wenn Sie mehrere Controller auf einmal mit einer Fernbedienung ansteuern möchten.

### Bitte befolgen Sie hierzu die folgende Anleitung:

- Stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen der Stromversorgung, LED Controller und der LED Kette vorhanden ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken den nach ca. 15 Sekunden wieder rein. Drücken Sie die Taste 5 einmal (innerhalb von 3 Sekunden) unmittelbar nach dem das Licht anging. Nach einer erfolgreichen Code-Vergabe blinkt das LED Licht 2x langsam.

### Code-Reset:

Der Code kann je nach Bedarf gelöscht bzw. neu vergeben werden.

Das Kombipaket (Controller und Fernbedienung) wird nach dem Code-Reset auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das System kann erst nach dem der Code wieder neu vergeben wurde, normal betrieben werden.


### Bitte befolgen Sie hierzu die folgende Anleitung:

- Stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen Stromversorgung, LED Controller und LED Kette vorhanden ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken den nach ca. 15 Sekunden wieder rein. Drücken Sie die Taste 5 einmal lang (innerhalb von 3 Sekunden) gleich nach dem das Licht anging. War die Code-Rücksetzung erfolgreich, blinkt das LED Licht langsam 9x.

### Hinweise:

1. Das Produkt wird immer als Kombipaket (Fernbedienung und Controller) ausgeliefert.
2. Der Benutzer kann eine neue Programmierung nach Bedarf durchführen. Eine Fernbedienung kann mehrere Controller ansteuern. Ein Controller kann jedoch nur von maximal 4 Fernbedienungen angesteuert werden.
3. Bitte prüfen Sie, dass die Batterien in der Fernbedienung richtig eingesetzt sind. Während der Programmierung (siehe Code-Vergabe und Code-Reset) sollte der Controller nach dem Ausschalten komplett entladen sein. Die Ausschaltzeit sollte mind. 15 Sekunden betragen.

## Anschlüsse

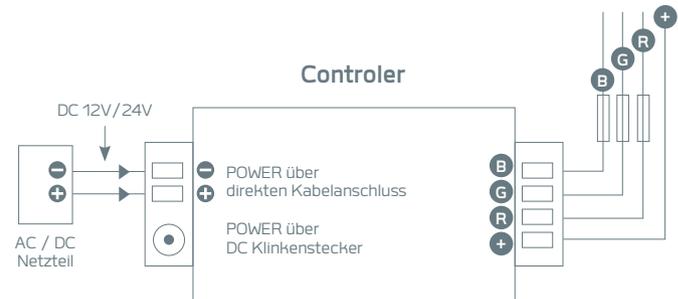

### Bitte unbedingt beachten:

1. Prüfen Sie bitte den Wert der Eingangsspannung: DC 12V bzw. 24V. Achten Sie auf die korrekte Polung der Anschlüsse. Andernfalls wird der Controller nicht funktionieren.
2. Schließen Sie die Kabel keinesfalls an, wenn das Netzteil/Transformator mit dem Stromnetz verbunden ist. Nehmen Sie den Controller nur dann in Betrieb, wenn alles ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vermeiden Sie auf jeden Fall einen Kurzschluss!
3. Berühren Sie bitte beim Einsetzen der Batterien nicht das Touchpad ("Farbring") auf der Vorderseite der Fernbedienung! Die Fernbedienung ist 3 Sekunden nach dem Einsetzen der Batterien betriebsbereit.
4. Tauschen Sie bitte die Batterien, wenn die Sensitivität des Farbrings nachlässt.
5. Benutzen Sie bitte den Controller nicht an einem Ort mit vielen Metallteilen in der näheren Umgebung oder an Plätzen mit starken elektromagnetischen Feldern. Andernfalls kann die Übertragungsbereichweite signifikant beeinträchtigt werden.